IL

טבלת תכניות כבסה

A. סמן "דלת פתוחה"

מכונת כביסה זאת מצוידת בפונקציות בטיחות אוטומטיות המאתרות ומאבחנות תקלות בשלב מוקדם ומגיבות בהתאם, לדוגמה:
B. סמן "שירות"
C. סמן "ברז מים סגור"
D. סמן "ניקוי משאבה"

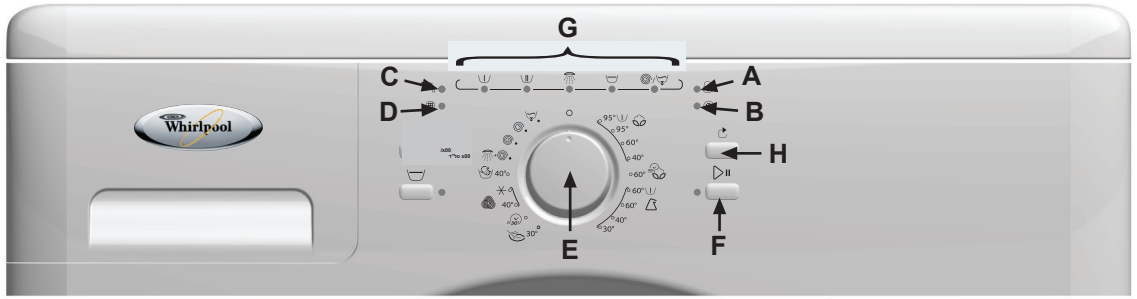

E. בורר תכניות
F. לחצן "הפעלה/השהייה"
F. סמן התקדמות תכנית כביסה
G. לחצן "איפוס"

תכנית		תווית טיפול	כמות מירבית ק"ג	סוג הכביסה/הערות *- הקפידו למלא אחר הוראות היצרן על גבי תווית הטיפול*	סבון כביסה ותוספים: קדם-כביסה	סבון כביסה ותוספים: כביסה עיקרית	סבון כביסה ותוספים: מרכך	אפשרויות מיוחדות: הפחתת מהירות סחיטה X00/ X00 סל"ד	אפשרויות מיוחדות: עצירת שטיפה	מהירות סחיטה מירבית סל"ד
כותנה עם קדם-כביסה *95 °C*		95	6.0	פריטים עמידים ויציבים עם לכלוך כבד עשויים כותנה ופשתן (מצעי מיטה, מפות, בגדים תחתונים, מגבות וכו').	כן	כן [1]	❊	❊	❊	מהירות
כותנה *95 °C*		95	6.0	פריטים עם לכלוך רגיל עד כבד עשויים כותנה לבנה. במקרה של לכלוך כבד או כתמים קשים, ניתן להוסיף מלבין על בסיס חמצן המתאים לשימוש בטמפרטורה של 95°C. *תכנית זו משמידה חיידקים ומבטיחה כביסה מחוטאת.*	–	כן	❊	❊	❊	מהירות
כותנה *60 - 40 °C*		60 40	6.0	פריטים עם לכלוך רגיל עד כבד כגון מצעי מיטה, מפות ולבנים, מגבות, חולצות וכו' עשויים כותנה ופשתן.	–	כן	❊	❊	❊	מהירות
כותנה מהיר *60 °C*		60	6.0	כביסה עם לכלוך רגיל עד כבד אותו ניתן לכבס ב- 60°C. תחליף מהיר יותר לתכנית "כותנה" אשר מכבס את פריטי הכותנה שלכם ב- 60°C.	–	כן	❊	❊	❊	מקסימום
סינתטי עם קדם-כביסה *60 °C*		60	3.0	פריטים עם לכלוך כבד עשויים סיבים מלאכותיים (כגון פוליאסטר, פוליאקריל, ויסקוזה וכו') או תערובות עם כותנה.	כן	כן [1]	❊	❊	❊	מקסימום
סינתטי *60 - 40 - 30 °C*		60 50 40 30	3.0	פריטים עם לכלוך רגיל עשויים סיבים מלאכותיים (כגון פוליאסטר, פוליאקריל, ויסקוזה וכו') או תערובות עם כותנה.	–	כן	❊	❊	❊	מקסימום
כביסה עדינה *30 °C*		30	1.5	וילונות וביגוד עדין כגון שמלות, חצאיות, חולצות וכו'.	–	כן	❊	❊	❊	מקסימום
כביסה מהירה *30 °C*		30	3.0	פריטים אשר נלבשו לזמן קצר, עשויים כותנה, פוליאסטר, פוליאמיד או תערובות עם כותנה. *תכנית קצרה לרענון הכביסה.*	–	כן	❊	❊	❊	מקסימום
צמר *קר - 40°C*		WOOLMARK	1.0	אך ורק דברי צמר עם גימור ללא לבד, שבתווית שלהם סמל הצמר ואשר המסומנים כמתאימים לכביסה במכונה.	–	כן	❊	❊	❊	מקסימום
כביסה ידנית *40 °C*			1.0	אריגים עשויים פשתן, משי, צמר וויסקוזה המסומנים "כביסה ביד". *תכנית טיפול עם סחיטה עדינה מאוד*	–	כן	❊	❊	❊	400 [2]
שטיפה וסחיטה		–	6.0	*זהה לשטיפה האחרונה והסחיטה הסופית בתכנית "כותנה".*	–	–	❊	❊	❊	מקסימום
סחיטה		–	6.0	*בתכנית זו הסחיטה אינטנסיבית. כמו הסחיטה בתכנית "כותנה".*	–	–	–	❊	–	מקסימום
סחיטה קצרה		–	1.0	*בתכנית זו הסחיטה עדינה. זהה לסחיטה בתכנית "צמר".*	–	–	–	❊	–	מקסימום
ניקוז		–	–	*ניקוז בלבד – ללא סחיטה. שיטה חלופית לסיום תכנית לאחר "עצירת שטיפה".*	–	–	–	–	–	–

❊ : אופציונלי / כן : דרוש מינון
1) אין להשתמש בסבון נוזלי.
2) כדי לשפר את הטיפול בבגדים, מהירות הסחיטה מוגבלת ל-400 סל"ד בתכניות אלו.

Whirlpool הינו סימן מסחרי רשום של Whirlpool USA.

5019 301 01206

נתוני צריכה

תכנית	טמפרטורה (°C)	כמות (ק"ג)	מים (ליטר)	אנרגיה (קו"ש)	משך תכנית מוערך (דקות:שעות)
כותנה	95	6.0	*59	1.90	2:00
כותנה **	60	6.0	49	0.90	4:00
כותנה **	60	3.0	37	0.69	2:20
כותנה	40	6.0	54	0.65	2:45
כותנה **	40	3.0	37	0.58	2:30
כותנה מהיר	60	6.0	49	1.02	2:30
סינתטי	60	3.0	*50	0.70	1:30
סינתטי	40	3.0	46	0.50	1:15
כביסה עדינה	30	1.5	50	0.50	0:45
כביסה מהירה	30	3.0	40	0.40	0:30
צמר	40	1.0	55	0.60	0:45
כביסה ידנית	40	1.0	45	0.60	0:40

ערכי הצריכה נמדדו בתנאים מבוקרים כרגילים, בהתאם לתקן IEC/EN 60 456. נתוני הצריכה בבית עשויים להשתנות בהשוואה לערכים שבטבלה בשל שינויים בלחץ המים, טמפרטורת המים, כמות וסוג הכביסה. נתוני צריכת המים והחשמל מתייחסים להגדרות ברירת המחדל של התכניות; בחירת אפשרויות מיוחדות או שינוי מהירות הסחיטה או הטמפרטורה ישנו את נתוני הצריכה.

משך התכנית יכול לחרוג מהערכים שלעיל מכיוון שהזמן המוצג תלוי בתנאי התפעול באותו הזמן (עיינו גם ב"איתור תקלות" במדריך למשתמש).

* כדי להוריד את טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים למכונה בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני שהמים מנוקזים מהמכונה.

** תכנית למטרות השוואה של תווית האנרגיה.

הוסיפו סבון כביסה, סגרו את הדלת ובחרו את תכנית הכביסה

הוסיפו סבון כביסה כמצוין בעמוד הראשון וכמתואר בסעיף "סבון כביסה ותוספים" במדריך למשתמש.

- סובבו את **בורר התכניות** לתכנית ולטמפרטורה הרצויים.
- הסמן שליד **"הפעלה/השהייה"** מהבהב.

בחרו באפשרות הרצויה

לחצו על הלחצנים של האפשרויות הרצויות – הסמנים המתאימים יידלקו.
כאשר השילוב בין התכנית והאפשרויות הנוספות אינו אפשרי, הסמנים נכבים אוטומטית. בחירת שילובים לא מתאימים מבוטלת אוטומטית.

לחצן "הפחתת מהירות סחיטה"

- מפחית את מהירות הסחיטה המירבית שנקבעה מראש כדי לטפל בכביסה שלכם יותר בעדינות.

לחצן "השהיית שטיפה"

- הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה האחרון, וזאת כדי למנוע קימוט ושינויים בצבע.
- אפשרות זו שימושית במיוחד אם אתם רוצים לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או אם אתם רוצים ניקוז בלבד.

הערה: התכנית נעצרת במצב "השהיית שטיפה" כאשר סמן "השהיית שטיפה" דולק בסמן התקדמות תכנית הכביסה. הסמן שליד לחצן **"הפעלה/השהייה"** מהבהב.

סיום אפשרות "עצירת שטיפה":

- לחצו על לחצן **"הפעלה/השהייה"**; התכנית תסתיים אוטומטית עם שלב הסחיטה האחרונה של התכנית הנוכחית.
- אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז" ולחצו שוב על לחצן **"הפעלה/השהייה"**.

התחלת התכנית

פתחו את הברז ולחצו על לחצן **"הפעלה/השהייה"**.
הסמן שליד לחצן **"הפעלה/השהייה"** דולק. סמן התקדמות תכנית הכביסה מציג את השלב הנוכחי בתכנית, ומתקדם משמאל לימין דרך שלבי כביסה, שטיפה, סחיטה/ניקוז.
כאשר שלב בתכנית מסתיים, הסמן המתאים נכבה.

סמן "דלת פתוחה"

לפני תחילת תכנית ואחרי סיומה, סמן זה דולק כדי להראות שניתן לפתוח את הדלת. כל עוד יש תכנית כביסה פעילה, הדלת נשארת נעולה ובשום אופן אין להפעיל כוח כדי לפתוח אותה. במקרה של צורך דחוף לפתוח את הדלת במהלך פעולת תכנית כביסה, עיינו ב"ביטול (איפוס) תכנית פעילה לפני סיומה".

סימני תקלה

במקרה של תקלה או פעולה לא רגילה, עיינו ב"איתור התקלות" במדריך למשתמש.

"שירות"
אם סמן "שירות" נדלק, הדבר עלול להצביע על תקלה ברכיב חשמלי.

"ברז מים סגור"
אין אספקת מים למכונה, או הזרם חלש מדי; ייתכן שברז המים סגור או שצינור כניסת המים מכופף.

"ניקוי משאבה"
המים המשומשים לא נשאבים החוצה. ייתכן שיש כיפוף בצינור הניקוז או שצריך לנקות את המסנן (עיינו ב"ניקוי המסנן" במדריך למשתמש).

סיום התכנית

- כל נוריות סמן התקדמות התכנית מכובות, וסמן "דלת פתוחה" נדלק.

1. סובבו את בורר התכניות למצב "מכובה" (Off/O).
2. סגרו את ברז המים.
3. פתחו את הדלת והוציאו את הכביסה.
4. השאירו את הדלת פתוחה כדי לאפשר את ייבוש התוף.

שינוי תכנית ו/או אפשרויות לאחר תחילת התכנית

1. לחצו על לחצן **"הפעלה/השהייה"** כדי להשהות את התכנית. הסמן מהבהב.
2. בחרו בתכנית החדשה(עם טמפרטורה), ואפשרויות אחרות במידת הצורך.
3. לחצו שוב על לחצן **"הפעלה/השהייה"**.

התכנית החדשה מתחילה מאותו מצב בו הופסקה התכנית הקודמת. אין צורך להוסיף סבון כביסה עבור תכנית זו.

ביטול (איפוס) תכנית פעילה לפני סיומה

לחצן **"איפוס"** מבטל את התכנית לפני סיומה.

- לחצו על לחצן **"איפוס"** משך מספר שניות.

אם נותרו מים במכונה הם נשאבים החוצה. ייתכן ויעבור זמן מה עד שניתן יהיה לפתוח את הדלת.

Whirlpool הינו סימן מסחרי רשום של Whirlpool USA.

5019 301 01206